


电弧发生器使用说明

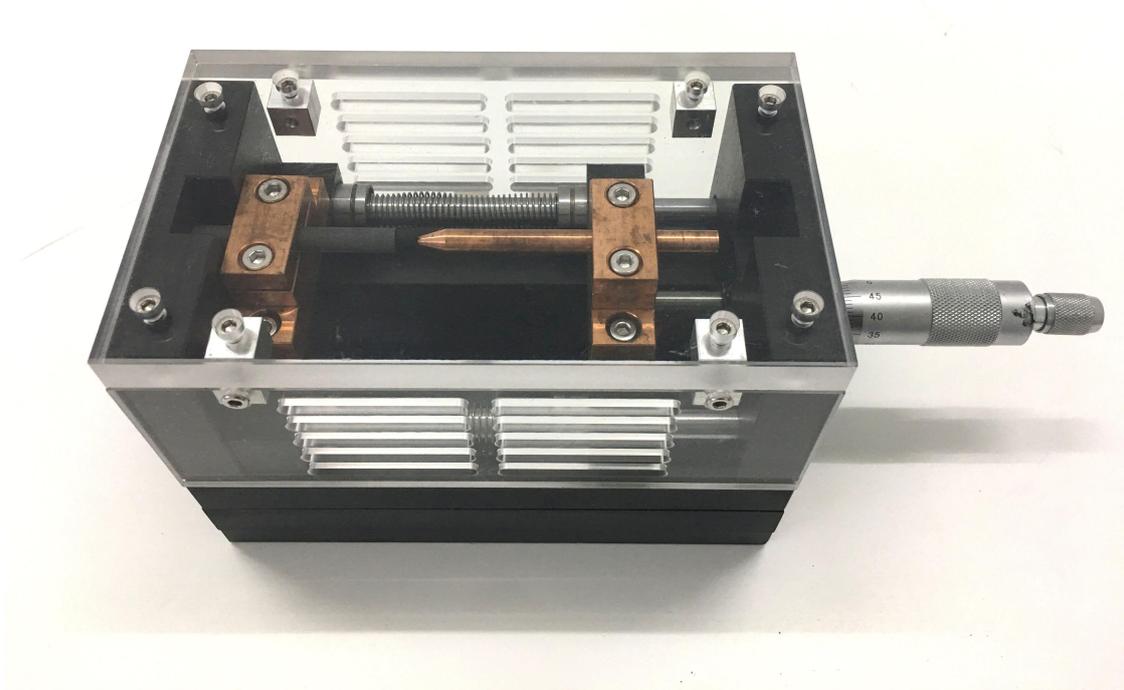

一、电弧发生器操作说明

- 1、电弧发生器主要有铜棒和碳棒，及电路构成。
- 2、安装时，电弧发生器串联在整个电路中，一端连接电源，一端连接负载。
- 3、电弧发生器连接的是正常 220V 电压，负载电流建议在 3A 以上。
- 4、通过铜棒和碳棒的接触模拟产生电弧。
- 5、使用时，轻轻扭动旋转棒，不要用力过大过猛，以免碳棒断裂。
- 6、当铜棒和碳棒刚接触时，会产生电弧。断开时，或完全吻合接触，电弧自动消失。

二、包装

包装盒中包括，电弧发生器，螺丝刀，碳棒。

备注：电弧发生器在运输过程中，碳棒容易断裂，收到发生器时，请更换碳棒使用。

杭州凌石信息技术有限公司

2021年8月26日